
まえがき

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。 この取扱説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。 ご使用になる前に必ず本書をお読みになり使用方法を理解してください。 (誤った使用方法は、事故・怪我の原因となります) 作業機の取扱説明書も必ず読んで理解の上使用してください。 取扱説明書は、大切に保管し、何時でも見られるようにしておいてください。 末永く皆様のお役に立ち、ご愛用くださるようお願い申しあげます。

※エンジンの改良等により、本書の内容が異なる場合がありますのでご了承ください。

識別番号を記録しておいてください。

お手持ちのエンジンの識別番号を下記の空欄に記入しておきましょう。補修用部品をご注文される場合に便利です。(ラベルの位置は仕様により異なる場合があります)

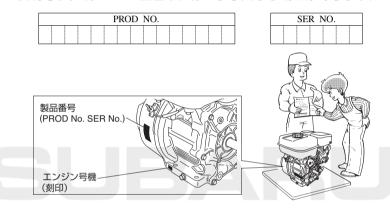

注 意

アメリカのEPA/CARB排ガス規制に合致したエンジンには、排ガス認証ラベルがエンジンに貼って有り、アメリカへの輸出も可能です。排ガス認証ラベルを貼られていないエンジンをアメリカに輸出すると、罰則の対象になります。

目 次

1. 安全にご使用いただくために	2負
2. 各部の名称	4頁
3. 運転を始める前に	4頁
4. セルモータ付エンジンをお持ちの方へ	4頁
5.PTO(クランク)軸へのプーリー等の組み付けのしかた	5頁
6. 運転のコツと停止のしかた	
7. 点検について	8頁
8. 長期保存のしかた	9頁
9. オイルセンサー付エンジンをお持ちの方へ	10頁
10. トラブルシューティング	
11.仕 様	11頁
12. サービス網	11頁

| 文章中の図 1 から 8 については、表紙(裏表紙)の内側の図をご参照ください。

1. 安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために、シンボルマークや標語を次のような内容で使いわけてあります。

↑ 危険 : この表示はその警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う可能性が高いと考えられる 項目に使用します。

★ 注意 : この表示はその警告に従わなかった場合、けがや火傷を負う可能性が考えられる項目に使用します。

また、それぞれの項目に危険を回避するための予防措置を記載していますので 必ず守ってください。

↑ 危険 :燃料はエンジンを止めてから補給すること。

- エンジンを運転したまま燃料を補給すると、燃料がこぼれて、 エンジンスパークやマフラなどから引火することがあります。
- 燃料の補給は、運転停止後2分間以上冷却した後行ってください。
- 燃料がこぼれたら、きれいにふき取ってから始動してください。
- 燃料補給時のくわえタバコなど、火気厳禁。

↑ 危険:排気ガス出口付近には、燃えやすいものは近づけないこと。

マフラの排気口付近は高温になります。火災の原因になりますのでガソリン、マッチ、紙、わらくず等、燃えやすいものを近づけないでください。

↑ 危険 : エンジンのまわりは火気厳禁、燃料に引火、火災の危険があります。

建物およびその他の設備から1m以上離して設置してください。

↑ 危険 : 平坦な安定した場所に設置すること。

傾斜地では燃料タンクキャップや気化器から燃料がこぼれ、 火災の原因になります。

↑ 危険 : エンジンの運搬時は燃料を抜くこと。


燃料がタンクに残っていると燃料が漏れ、火災の原因になります。

↑ 危険 :室内、トンネル内など換気の悪い所では使用しないこと。

エンジンの排気ガス中には一酸化炭素などの有害な成分が含まれており、ガス中毒を起こす危険があります。

やむをえない場合は、排気ガスの室外放出等、充分換気をしてください。



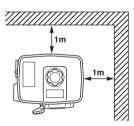





JP

JP

▲ 警告

- バッテリ液は希硫酸です。目や皮膚に付くとその部分が侵されますので十分注意してください。万一、付着した時はすぐに大量の水で洗浄し、専門医の診断を直ちに受けてください。
- バッテリからは可燃性のガスが発生しているので爆発の危険があります。
- バッテリを取扱うときは風通しのよいところで行いショートによる火花に 注意し、火気を近づけないでください。
- バッテリの結線は正確に行ってください。

↑ 注意: 出力軸、プーリ、ベルト等の回転部が露出していないこと。

十分な防護(カバー)をして回転部への接触を防止する処置を取ってください。 負傷事故の原因になります。



火傷の恐れがありますので、これ等の箇所には十分な熱害防護策をしてください。 幼児が触れないよう隔離措置をして、安全な場所で運転してください。


↑ 注意: 始動時や運転中に高圧コードや点火プラグキャップに触れないこと。

感電の恐れがあります。(雨中は使用しないでください)

- 燃料パイプ等の取付部がゆるんでいないか、又損傷していないか十分確かめて、 必要があれば締め付けや交換をしてください。燃料漏れは引火する危険があります。
- 各部のボルト、ナットのゆるみはないか確かめてください。各部の機能に異常が生じ危険です。
- 冷却ファンやリコイルスタータの周囲から、ゴミ、草及びその他のくず等は、取り除いてください。
- オイルは適量に入っているか確かめてください。オイル不足は機能に異常が生じ危険です。
- 運転する時の服装にご注意ください。前掛け、腰タオル等特に長い紐類は巻込まれたり、引掛かる危険があります。
- バッテリの液面高さが、下限レベル以下では使用や充電をしないでください。爆発の恐れがあります。
- バッテリは引火性ガスを発生しますので、付近でスパークさせたり、火気を近づけないでください。 爆発の恐れがあります。

▲ 警告表示

- 当社エンジンには下記に示す場所に、特に重要な危険事項に対し注意ラベルが貼付されています。 使用に際しては、充分に理解の上守ってください。
- 注意ラベルが見えにくくなった場合や、はがれた場合には貼りかえてください。

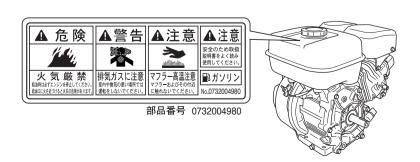



2. 各部の名称

(図-1)参照)

- 注 文章中の図 ① から ® については、表紙 (裏表紙)の内側の図をご参照ください。
 - 点火プラグ
 - 2マフラ排気口
 - ❸ マフラカバー
 - 4 エアクリーナ
 - ⑤ 燃料タンク
 - 6 燃料タンクキャップ(燃料給油口)
 - カスピードコントロールレバー
 - 3 リコイルスタータ
 - 9 始動ノブ
 - **の**チョークレバー
 - ●燃料コック
 - 12燃料カップ
 - ®キャブレター
 - 12 出力軸
 - (1) オイルゲージ (オイル注入口)
 - **6** オイルドレンプラグ
 - 10 エンジン号機(打刻位置)
 - 13 エンジンネームラベル
 - **(19)** ストップスイッチ
 - ② オイルセンサーユニット

3. 運転を始める前に

エンジンオイルが入っておりませんのでご使用になる前に必ず注入してください。

1. エンジンオイルを入れる。(図 -2 参照)

オイルはエンジンを水平に置き、注入口から オイルゲージをねじ込まないで計り、上の刻み 線まで入れてください。

潤滑油量(最高油面):	(L)
EX13/17/21	
EX27	. 1.0

- オイルは外気温度に応じて、図-②-①表粘度の ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル を使用してください。
- エンジンオイルの質及び量の低下は焼付きのトラブルをまねきます。オイルの品質はAPI分類 SE級以上の良質のものをご使用ください。
- 外気温度が -20℃以下及び40℃以上の場合は 現地に適合した粘度・品質のものをご使用ください。
 図-②-②の説明
 - オイルゲージ最高油面
 - 3 最低油面(要補給)

- オイルバスエアクリーナ付き仕様はエンジンオイルを オイルパンのオイルレベル●まで入れてください。 (図-[2]-(3))
 - オイルレベル

オイルレベル (オイルパン): EX13/17/21 55 mL

2. 燃料タンクに燃料を入れる。(図 -3 参照)

↑ 危険 火気厳禁

- エンジンが停止し、充分冷却されている事を確認してください。
- 燃料は自動車用無鉛ガソリンを使用してください。

燃料タンク容量:	(L)
EX13 2.7	EX17 3.6
EX21 3.6	EX27 6.1

- 燃料補給は燃料コックを閉じておこないます。
- 燃料は給油口の口元 まで入れず、所定の給油 限界位置以内で補給してください。(② の位置) 入れすぎると燃料が燃料タンクキャップからにじみ 出ることがあり危険です。
- 燃料給油時には、給油口に装着してある燃料コシ網を必ず使用してください。
- 燃料がこぼれたら、きれいにふき取ってから始動してください。

4. セルモータ付エンジンをお持ちの方へ

準備していただくもの

セルモータ付エンジンを使用の場合、以下のものを エンジン本体とは別に準備してください。

1. バッテリ


(1) バッテリは12V-24AH以上のものを使用してください。

♠ 警告 火気厳禁

- バッテリを取扱うときは風通しの良いところで 行ってください。バッテリからは可燃性のガスが 発生しているので爆発の危険があります。
- バッテリには絶対に火気(タバコやマッチの火等) を近付けたりショートなど火花を出さないでください。
- バッテリの結線は正確に行ってください。接続時は(+)側から接続し、外すときは(-)側から外してください。ショートする場合があります。
- バッテリの電解液は希硫酸ですから、取り扱いには十分ご注意ください。万一、液が皮膚や衣服、機械についた時は、水で十分に洗って専門医の診断を直ちに受けてください。

2. 導線・アースバンド

導線およびアースバンドは下図のものを使用してください。又、導線は使用する長さによって下表の太さのものを選んでください。

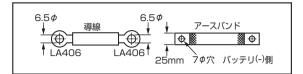

長さ	導線太さ	外 径
1.5m 以下	JIS AV15	7.3 mm
1.5 m~2.5 m	JIS AV20	8.4 mm
2.5 m~4 m	JIS AV30	10.8 mm

キースイッチをエンジン本体と離して使用する場合、 セルモータ用マグネチックスイッチとキースイッチ間 の電線は使用する長さにより下表の太さのものを使用 してください。

長さ	電線太さ	導体外径
1.5m 以下	JIS AV1.25	約1.5 mm
1.5 m∼3 m	JIS AV2	約1.9 mm
2.5 m~5 m	JIS AV3	約2.4 mm


3. 配線について

(1) バッテリの(+)端子とマグネチックスイッチを 導線で接続します。

▲ 注意

バッテリの端子はよく確認してください。(-)端子とは絶対に接触しないでください。逆接続はダイオード整流器の素子を瞬時に破損及び焼損してしまいます。


(2) バッテリの(-)端子はアースバンドでエンジンの 取付ボルト又はセット機本体に締めつけアースを とります。

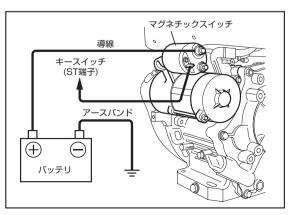

(3) キースイッチを移動装着する場合は、スイッチの 水抜き穴が下向になるよう装着してください。


各端子のネジは振動でゆるまないよう確実に締めつけてください。

配線図(スターター無)

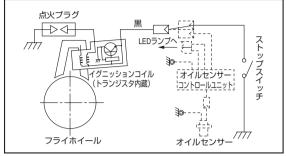

* オイルセンサーは工場オプションです。


配線図(スターター付)

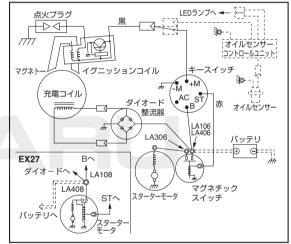

* オイルセンサーは工場オプションです。

5. PTO(クランク)軸へのプーリー等の 組み付けのしかた

キーウェイタイプのPTO(クランク)軸にプーリーやクラッチ等を取り付ける時は、所定のボルトとワッシャを使用して適切に組み付けて、以下の注意事項を守ってください。

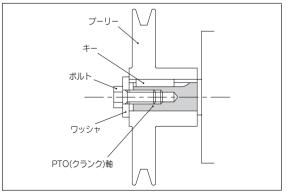

*取付ができない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

■メトリック軸

ワッシャ; プーリーやクラッチ等を抑えるワッシャは、 所定の厚さ以上のものを使用する。

	EX13/17/21		E	X27	
ワッシャ の厚さ	4.5 mm 以上				
ワッシャ の材質	SS41P (相当)				
ロビン純正部品	020-00801-40, ワッシャ		020-00 ワッシャ	800-20,	
(推奨)	厚さ; 外径; 穴径; 材質;	4.5 mm 28 mm 8.5 mm SS41P	厚さ; 外径; 穴径; 材質;	4.5 mm 35 mm 8.5 mm SS41P	

ボルト; プーリーやクラッチ等と PTO 軸との締め付けに 使用するボルトのかかりしろと締め付けトルクは 次のとおり

	EX13/17/21	EX27		
ボルトの かかりしろ	16 ~ 22 mm	18 ~ 27 mm		
ボルトの強度	8T .	以上		
締付けトルク	20 - 22 N•m (204 - 224 kgf•cm)			
ロビン 純正部品 (推奨)		, フランジボルト ; 25 mm)		

■インチ軸

ワッシャ; プーリーやクラッチ等を抑えるワッシャは、 所定の厚さ以上のものを使用する。

	EX13/17/21	EX27
ワッシャ の厚さ(相当)	4.5 mm 以上	6.3 mm 以上
ワッシャ の材質	SS41P (相当)	_
ロビン純正部品	020-00801-40, ワッシャ	(設定なし)
(推奨)	厚さ; 4.5 mm 外径; 28 mm 穴径; 8.5 mm 材質; SS41P	


ボルト; プーリーやクラッチ等と PTO 軸との締め付けに 使用するボルトのかかりしろと締め付けトルクは 次のとおり

	EX13/17/21	EX27		
ボルトの ネジ仕様	5/16 – 24UNF	7/16 – 20UNF		
ボルトの かかりしろ	16 ~ 22 mm	18 ~ 27 mm		
ボルトの強度	8T .	- 以上		
締付けトルク	20 - 22 N·m (204 - 224 kgf·cm)	50 - 60 N·m (510 - 612 kgf·cm)		

(ロビン純正部品の設定はありません。)


キーの取り付け位置

キーはいつも必ず PTO(クランク)軸のキー溝内に納まっていること。

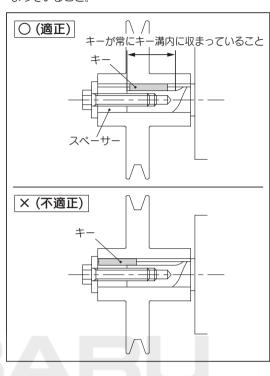

プーリー取り付け位置

PTO(クランク)軸の先端から極力オーバーハングしないように取り付ける。

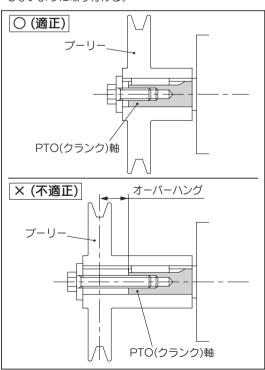

6. 運転のコツと停止のしかた

(図-4 参照)

1. 始 動

- (1) 燃料コックを開きます。(図-4-1)
- (2) ストップスイッチを運転 "**I**"(ON)側にまわします。(図-(4)-(2))
- (3) スピードコントロールレバーを低速(L)から高速 (H)の方向に約 1/3 開いた位置にします。 (図 -(4-③))
- (4) チョークレバーを閉じます。(図 -4-4) チョークの開度は
- 寒い時やエンジンが冷えている時は**全閉**にします。
- ・暖かい時や運転停止直後再始動する場合は全開 もしくは半開にしてください。
- (5) 始動ノブをゆっくり引いてゆくと重くなる所 (圧縮点)があります。更に少し引くと一度軽くなる所があり、そこから始動ノブを一旦元に戻し、勢いよく引張ります。ロープは一杯に引ききらないでください。引いた始動ノブは、その位置から手離さずに静かに元に戻してください。(図-個-⑤)

| セルモータ式の場合 (図 -4-5)

前記1、3、4の手順を踏んでから

キーをキースイッチに差し込み運転 (I) の位置にします。 更に右へ廻す (始動 " \bigcirc " 位置) とエンジンが始動します。

始動しない場合は、5 秒以上連続してセルモータを 廻さないでください。

キーを運転位置に戻し、10秒位休んでから再始動するようにします。

◆エンジン運転中は、キースイッチを始動位置に絶対に 廻さないでください。

注意: セルモータでなくリコイルスタータで始動する 場合にも、キーを運転位置にしてください。

- (6) エンジンが始動したらチョークレバーを開きます。
 - チョークレバーはエンジンの調子をみながら徐々 に開き、最後には必ず全開にしてください。
 - 寒い時またはエンジンの冷えている時、急に チョークレバーを開くと、エンジンが停止する 事があります。ご注意ください。(図 -(4)-⑥)

2. 運 転

- (1) エンジン始動後、負荷をかけずに 1 ~ 2 分位、 低速(L)側で運転(暖機)します。(図 -(5)-①)
- (2) スピードコントロールレバーを徐々に高速(H)側に操作し、所要回転数にセットします。(図-[5]-(2))
 - 作業を中断する時はその都度スピードコントロール レバーを低速(L)側に戻してください。
 燃料の節約のみならず、エンジンの寿命にも好影響を与えます。

3. 停 止

- (1) スピードコントロールレバーを低速(L)にし、 1~2分位運転します。(図 -⑥-①)
- (2) ストップスイッチ(または、キースイッチ)を 停止 "O"(OFF)側にまわしてください。 (図-⑥-②)
- (3) 燃料コックを閉じます。(図-6-3)
- (4) リコイルスタータの始動ノブをゆっくり引き、重くなった所で始動ノブを戻してください。 エンジン内部への外気(湿気)の浸入が防止できます。(図-⑥-④)

※燃料コックで停止させる方法

長時間使用しない時は、燃料コックを閉にしてキャブレター内の燃料を使い切り、エンジンが自然に停止するのを待ちます。この方法はキャブレター内に残った燃料が変質しキャブレター内のつまり等を防止する為です。

7. 点検について (図-⑦参照)

1. 日常点検

ご使用になる前、必ず次の点検を行ってください。

- 各部ボルトゆるみ、破損
- 2 エアクリーナエレメントの汚れ清掃
- 3 エンジンオイルの量と汚れ
- 4 燃料、オイル等の漏れ
- 6 燃料残量
- 6 周囲の安全
- **⑦** 異常振動・異常音

JP

2. 定期点検

エンジンを常に良好な状態で使うため、次の点検表に 従って保守点検を必ず実行してください。

また、下表は一例であり、エンジンの使用環境や負荷の状態により、 オイルの劣化、エアクリーナーエレメントの目詰まり及び各部品 の磨耗等に差が生じ、保守する間隔は短くなることがあります。

3. 点火プラグの清掃と調整 (図 - 7-2)

- (1) プラグがカーボンで汚れている場合は、プラグクリーナー又は、ワイヤブラシ等で汚れを落してください。
- (2) 電極間隙の広い場合は側方電極を曲げて、0.6~0.7 mmに調整します。

推奨点火プラグ: BR-6HS (NGK) 相当品

4. エンジンオイルの交換 (図-7-3,4)

初回 20 時間運転後に交換 第2回以降 100 時間運転ごとに交換

(1) オイル交換はエンジンを停止し、暖まっている 時ドレンプラグを外して抜きます。オイルゲージ を外しておくと早く抜けます。

▲ 注意

熱いオイルが体にかかると火傷する恐れがあります ので十分に注意してください。

(2) オイルを注入する時は、ドレンプラグをしっかり 締めてください。

潤滑油量(最高油面):	(L)
EX13/17/21	. 0.6
EX27	. 1.0

- (3) 使用オイルについては4頁を参照してください。
 - エンジンオイルが汚れていたり、少なかったり、 品質の悪い物を使用しますとエンジンの寿命を縮 めます。常に良質できれいなオイルを規定量保つ ように注意してください。
- 5. 燃料カップの清掃 (図 7-5)

↑ 危険 火気厳禁

- (1) 燃料カップ(図-⑦-⑤-●)内に水やゴミがたまって いないか調べます。
- (2) 水やゴミがたまっている時は、燃料コックを閉にし、カップを外します。
- (3) カップ内の水やゴミを捨て、洗油(白灯油)で洗い、本体に完全に締めつけます。

運転時間	8時間(毎日)	50時間 (毎週)	200時間 (毎月)	300時間	500時間	1000時間
各部の清掃及び締付点検	○ (毎日)					
エンジンオイルの点検・補給	○ (毎日規定最大	大まで補給する	3)			
エンジンオイルの交換	○(初回20時間	□) (10	0時間毎)			
点火プラグの清掃		O (10	0時間毎)			
エアクリーナーの清掃		0				
エアクリーナーエレメント交換			0			
燃料ストレーナの清掃			0			
点火プラグ隙間清掃と調整			0			
吸排気弁隙間点検・調整				0		
シリンダヘッドのカーボン除去					0	
キャブレター清掃		·			0	
吸排気弁点検すり合わせ					0	
オーバーホール						0

◎印の点検項目は、販売店または整備工場にご用命ください。

6. エアクリーナの清掃 (図 - 7 - 6 ~ 10)

空気中の塵埃を取り除き、エンジンにきれいな空気を 供給するエアクリーナエレメントの汚れがひどくなると、 エンジンの始動不良、出力不足、運転に不調をきたすばか りでなく、エンジンの寿命を極端に短くします。 いつも きれいなエアクリーナエレメントにしておくよう心掛けて ください。

↑ 危険 火気厳禁

(1) ウレタンフォームエレメント (図-7-6)

 エレメントを抜きとり、洗油(白灯油)で洗浄後、 白灯油3:エンジンオイル1の割合の混合油に浸し、固く絞ってから取付けます。(図-⑦-⑥-⑥)

(2) ウレタンフォーム・紙エレメント2重構造(図-7-7)

- ・ ウレタンフォームは紙エレメントから抜き取り石 鹸液でよく洗浄し、乾燥させてから取付けます。 (図 - ⑦ - ⑦ - ①)
- 紙エレメントは、内部から圧縮空気を吹き付けるか、軽くたたいて汚れを落とします。それでも汚れが落ちない場合は交換してください。
 (図 -⑦-⑦-②)

(3) ウレタンフォーム・不織布 2 重構造 (図 - 7 - 7)

- ・ ウレタンフォームは不織布エレメントから取り外 し前記(1)の方法で清掃します。(図 -⑦-⑦-①)
- エレメントは洗油(白灯油)で洗浄後、しずくを切ってから白灯油3:エンジンオイル1の混合油に浸し、振り絞ってから取付けます。なお、汚れが落ちない場合やエレメントが変形、劣化した場合は交換してください。(図-⑦-⑦-③)

(4) 発電機仕様 (図 - 7-8)

- EX17/21の一次エレメントと二次エレメントとも前記(1)の方法で清掃します。なお、二次エレメントは枠より外して洗浄してください。
 (図 「7 ⑧ ● .②)
- EX27のエアクリーナは上記(2)の方法で清掃します。(図 -⑦-⑧-③,④)

(5) プレクリーナ仕様 (図 - 7-9)

- エレメント関係は前記(2)の方法で清掃します。
- ダストパンは、水洗いまたは洗油(白灯油)で洗 浄し、水分等を拭き取ってから取付けてください。
 (図 -⑦-⑨-③)

(6) オイルバス仕様 (図 - 7-10)

- ウレタンフォームは前記(1)の方法で清掃します。 (図 -⑦-⑩-❶)
- オイルパン内の汚れたオイルを廃棄し、洗油(白 灯油)で洗浄して、オイルレベルまで新しいエン ジンオイルを入れる。(図 - (7)-(10)-②)

オイルレベル (オイルパン):

EX13/17/21 55 mL

7. 燃料パイプの交換 (図 - (7 - 11))

⚠ 注意

使用頻度に関わらず、燃料パイプは2年で交換してください。燃料漏れは引火する危険があります。 尚、点検時漏れ等のあるものは即交換してください。

8. 各所ボルト、ナット、ビスの点検

- ゆるんだボルト、ナット等は増締めします。
- 燃料やオイルの漏れがないか点検します。
- 破損部品は新品と交換してください。

9. バッテリの点検

↑ 危険 火気厳禁

バッテリ電解液が規定面より下がっている時は 蒸留水を補給してください。尚、取り扱いについては4頁を参照してください。

8. 長期保存のしかた

1. 燃料を抜く (図-8-1)

↑ 危険 火気厳禁

1ヶ月以上、エンジンを使用しない場合は、燃料の変質による始動不良または運転不調にならないように、次の手順で燃料を抜き、湿気の少ないところに保管してください。

- 燃料タンクの燃料は、燃料カップを外し、受皿等を 当ててから燃料コックを開にして抜いてください。
- キャブレター内の燃料は下部のドレンを緩めて燃料 を抜いてください。

2. 注油する

- エンジンオイルは新しいオイルと交換しておきます。
- 点火プラグを外し、エンジンオイルを約5 mL注入し、 リコイルスタータの始動ノブを静かに2~3回引き、 点火プラグを締付けてください。

3. 清掃して格納する

- リコイルスタータの始動ノブをゆっくり引き、重くなった所(圧縮点)で止めておきます。
- 各部を油布で清掃し、カバーをかけて湿気、ホコリの少ないことろに格納してください。

4. 充電する

JP

♠ 警告 火気厳禁

バッテリは使用しない時でも自然放電します。毎月1回充電しておいてください。

9. オイルセンサー付エンジンをお持ちの方へ

(オイルセンサーはオプションです)

1. オイルセンサーによる停止

エンジンオイルが少量になりますとエンジンは自動的に 停止します。エンジンオイルの量を点検してください。 (図-2-②)

2. 再 運 転

- (1) エンジンオイルを規定量まで補給してください。
- (2) 再始動および運転要領については [6. **運転のコツ** と停止のしかた | の項を参照してください。
 - 結線が外れていますとセンサーは作動しませんの で点検してください。
 - オイルの使用方法は(図-②-①)の「オイル粘度の 選定基準」の表を参照してください。
 - オイルセンサーはオイルの劣化を検知することは できません。日常・定期点検を取扱説明書にもと づいて行ってください。

10. トラブルシューティング

修理を依頼される前に、まずご自身で次の点検を 行ってください。点検された上でなお異常のある場合 は、お買い求めの販売店または最寄りの整備工場に お申しつけください。

1. 点火は正常ですか?

- (1) ストップスイッチは運転 "I"(ON)側になって いますか。
- (2) 点火プラグを外し汚れている場合は清掃、または交換してみてください。

(3) 点火プラグから火花が出ますか?

- 点火プラグを取り外し、プラグキャップに取り付けて、シリンダヘッドの下側に確実にアースさせます。エンジンスイッチをONにして始動ノブを引いて火花が飛ぶことを確認してください。
- 火花がでないときは、新しいプラグと交換してく ださい。
- プラグを交換してもなお火花がでない場合は、 点火系統の故障です。
- オイルセンサー付エンジンはエンジンオイルが 少量の場合、始動後、すぐ停止します。その時は オイルを補充してください。

▲ 警告

この点検をする前に、点火プラグ穴周辺やその他のところにガソリンが付着していないか確認してください。ガソリンが付着していると引火するおそれがあるので蒸発するのを待つか、または布きれなどで完全に拭きとってから行ってください。

注 意

点火プラグはプラグ穴から離した場所で確実にアースし、プラグキャップ以外には触れないで点検を行ってください。感電のおそれがあります。

2. 圧縮は十分ですか?

リコイルスタータの始動ノブをゆっくり引いて確認します。圧縮の少ない時は点火プラグの締付けが確実か確かめ、ゆるんでいたら増締めしてください。

3. 燃料が燃焼室に吸込まれていますか?

- (1) 燃料コックは開になっていますか。
- (2) チョークレバーを閉じ、5~6回始動ノブを引いてから点火プラグを外してください。プラグの先端がぬれていれば燃料の吸込みは良好です。
- (3) 燃料が吸込まれていない場合は、燃料がどこで 止まっているか点検(キャブレター入口等)してく ださい。
- (4) 燃料が吸込まれていて始動しない場合は、新しい 燃料と交換してみてください。

4. バッテリは充電されていますか?

セルモータ付エンジンは、バッテリが過放電状態 になると始動不能になります。

10

名 称		EX13D	EX17D	EX21D	EX27D
形 式		空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン			
総排気量	mL (cc)	126	169	211	265
連続定格出力	kW/rpm (PS/rpm)	2.2/3600 (3.0/3600)	2.9/3600 (4.0/3600)	3.7/3600 (5.0/3600)	5.1/3600 (7.0/3600)
最大出力	kW/rpm (PS/rpm)	3.2/4000 (4.3/4000)	4.2/4000 (5.7/4000)	5.1/4000 (7.0/4000)	6.6/4000 (9.0/4000)
回転方向			左(出力軸側	削より見て)	
使用潤滑油		ロビン純正オイルまたは自動車用エンジンオイル SE級以上			
潤滑油量	L	0.6 1.0			1.0
使 用 燃 料			自動車用無	鉛ガソリン	
燃料タンク容量	L	2.7	3.6		6.1
点火プラグ		NGK · BR-6HS (CHAMPION · RL86C)			
始動方式		リコイル式 リコイル式/スターターモー夕式			- 夕式
乾 燥 質 量	kg	14	15 16		21
寸法(全長×全幅	×全高)mm	297×341×318	304×354×335 311×366×335 3		355×420×410

- 仕様は予告なく変更することがあります。
- ·特装品として次の物を用意してあります。(ご注文はロビンエンジン部品特約店にご相談ください)
- 特殊エアクリーナ(オイルバス、プレクリーナ等)
 点灯用マグネトアッセンブリ(12V-15W/40W/200W)
- 3. 燃料ゲージ付燃料タンクアッセンブリ

12. サービス網

スバル産業機器

サービス網

ロビンエンジン搭載機・スバル産業機器をお買上げいただき誠にありがとうございます。 ロビンエンジン等の整備、部品に関しては、記載の指定整備工場をご利用ください。 なお、ロビン農業機械の整備及び部品については、ロビン農業機械の黄色い看板のある 富士ロビン(株)特約店にご相談ください。

- ◇ 快適な作業と能率向上の為ロビン純正オイルを是非ご使用ください。 4サイクル用 SAE#30・10W-30と2サイクル用が用意してあります。
- ◇ お求めは、本リスト記載のお店にお申しつけください。

【ご注意】

- 修理は持込みが基本で、有償です。
- 現地修理は出張料金を別途申し受けます。
- ロビンエンジン保証修理をご要求される方は搭載機械を購入された販売店に相談のうえ 当社指定工場にお持込みください。

(ジェネレータについては保証書の提示が必要です。)

〔注〕 表中記号

A: ロビンエンジン認定工場です。

〔注〕 住所、電話、FAX等予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

指定整備工場

账	 				梩							掉											+							菸					桅		猫							_
却冈																煕							₩																					
	П		Т	Н			1			7					_	+	\neg						ro	01	Г	Г							+						0.1					\neg
所在地	005-0030 札幌市南区南三十条西8-4-1	003-0859 札幌市日石区川北2295-4 071-8154 旭川市東麓村4線10号3の3番地	078-8815 旭川市緑が丘南5条2-2-5	留萠市元川町1-30	099-0412 紋別郡遠軽町字豊里518-3	北見市端野町2区450	084-0906 釧路市鳥取大通6-9-4	野付郡別海町別海常盤町126	室蘭市高平町1-6	瀬棚郡今金町字田代233-10	帯広市西18条北1-14	帯広市東8条南5丁目(電信通)	斜里郡斜里町本町25-10	北斗市谷好2-2-11	\rightarrow			弘前市茂森町165	034-0003 十和田市元町東3-5-25	八戸市石堂2-1-31	つがる市柏広須野宮12-7	殿岡市乙部4-130-5	西磐井郡平泉町平泉字高田118-6	奥州市水沢区真城字中上野町101-2	能代市浅内字中山133-26	秋田市仁井田二ッ屋1-11-41	011-0916 秋田市飯島穀丁13-30	大仙市大曲西根字瀬下28	017-0054 大館市字松館34-1	仙台市若林区鶴代町5-50	名取市上余田字大徳356	石巻市 口町3-3-46	仙台市若林区上飯田1-7-45	山形市宮町3-2-8	天童市大字蔵増字入水1748-1	酒田市東両羽町4-12	福島市八島田字時田4-1	会津若松市材木町1-10-22	会津若松市町北町大字上荒久田字宮下43-2	郡山市日和田町高倉字下桜内5-1	しいわき市内郷御厩町番匠地52-1	二本松市杉田町3-65-1		
ı⊢			_	077-0016				086-0216	050-0062	049-4300	080-0048	8080-080	099-4113	049-0141				036-8217		039-1165	038-3105	020-0403	029-4102	023-0841	016-0179	010-1431		014-0072		984-0001	981-1222	986-0024	984-0838	990-0027	994-0075	998-0831	960-8056	965-0853	965-0053	963-0531	973-8402	964-0865		
FAX	582-1194	8/4-//99 57-5513	65-2591	43-5802	42-2849	56-3633	51-2606	75-2228	55-5174	2-3348	33-0344	22-8035	23-5398	73-5950	0			36-1633	22-5920	20-4364	25-3502	696-2867	46-4311	24-9857	54-3007	839-3442	857-2204	68-2204	49-1003	283-2092	382-4071	96-8351	285-0095	622-0963	53-5010	23-1332	559-1682	26-5602	24-6720	968-2176	26-1143	22-2025		
開出	011-582-1191 582-1194	011-8/4/800 8/4-//99	0166-65-4848	0164-43-5874	0158-42-2807	0157-56-3595	0154-51-2830	0153-75-2226	0143-55-5152	01378-2-0676	0155-33-1291	0155-22-8034	0152-23-2285	0138-73-5950		01/-/29-4811	0175-23-3898	0172-36-1241	0176-22-5920	0178-20-4365	0173-25-2453	019-696-2766	0191-46-4868	0197-24-3534	0185-52-4132	018-839-7111	018-857-2273	0187-68-2200	0186-43-2133	022-283-2091	022-382-3969	0225-96-8336	022-285-6526	023-622-0933	0236-54-2815	0234-23-1331	024-559-1111	0242-26-5600	0242-24-6680	024-958-1129	0246-26-1150	0243-22-2024		
整備工場名		(有)北宋機械 (株)大西機械	_	(有)旭成電機	中野モータース(株)遠軽営業所	(有)アトム機械北見工場	(有)釧路鎌田農機	(株)小泉機械店	(有)ユニオンモータース	(有)今岡建機サービス	(株)共成レンテム本社	ハカマダ電機(株)		新機サービス				(有)成田電機工業所	(株) (株) (株) (株) (株)	(有)三和機械販売	(有)友和商事	(有)クリーンモーター岩手	(有)中央建機サービス―関営業所	(有)東機工	幸和リース(株)サービス工場	対場(株)	(有)ダイヤ技建		(有)平電機工業	興立産業(株)総合整備センター	阿部機械工業	(株)三興電機	(株)建機流通センター	(株)山工社	山川機械販売(株)	出羽商事(株)	佐藤マシナックス工商(株)	(株) ホシノ	(有)会津修理センター	北辰通商(株)	大成工機(株)	(株)ロビン福島		
മ	国	4 4	⋖			⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	A	Α	A	- 1	¥ .	Ø	Α	⋖	⋖	⋖	手	⋖		∀ ⊞	⋖	A	⋖		城 A	⋖	Ø	⋖	形A	⋖	⋖	A A	⋖	⋖	⋖	A	⋖	-	\dashv
⊪	北海道	= =	=	//	//	*	=	=	*	=	=	//	//	//			>	//	=	=	=	浙	=	=	类	=	//	=	=	刑	*	//	//	三	=	=	神	=	=	11	//	*		
和冈		-		÷	2		Ĭ	典									_			_				-		-	<u> </u>						놖	!		-	1		-					٦
#	1																																											_

工場名	## 名
職 M	(有)カツノ原動機

4 地	50-5	2-5-22	堺市北区百舌鳥赤畑町5-743-2	2-8-5	京都市伏見区久我西出町10-11	117	1415	1387-1	毎月十四区伊川公司部開1299	C宮町1-8-18	姫路市花田町加納原田501-3	町平野21-3	1735	4-	3-15-8	2-20	1793-2	18-1	532	田井400-4																	
吊	守口市梶町4-50-5	東大阪市箕輪2-5-22		大阪市北区大淀中3-8-2		舞鶴市上福井117	福知山市拝師1415	奈良市東九条町887-1		神戸市兵庫区七宮町1-8-18		加古川市加古川町平野21-3	豊岡市上佐野1735	篠山市北140-4	尼崎市名神町3-15-8	大津市中央2-2-20	中山市播磨田町93-2	和歌山市湊1418-	新宮市南檜杖532	日高郡美浜町田井400-4																	
I	570-0015	578-0914	252-3490 591-8037	6453-5356 531-0076	931-3666 612-8496	624-0951	620-0955	630-8144	974-7178 651-2108	652-0831	671-0252	675-0063	668-0061	669-2451	6428-3014 661-0021	522-2665 520-0043	524-0012	423-3269 640-8404	647-0054	644-0041																	
$F \: A \times$	6902-6260	65-0120	252-3490		931-3666	76-5591	22-9264	62-7530	974-7178	671-2373	52-0561	23-0123	24-0633	94-2035			583-2330	423-3269	22-5728	24-2085																	
間間	06-6902-6298 6902-6260	0729-65-1810	072-252-3251	06-6458-0191	075-931-3777	0773-75-0652	0773-22-9093	0742-62-7529 62-7530	078-974-7152	078-671-2371 671-2373 652-0831	0792-53-3686	0794-23-0121	0796-24-0631	0795-94-2500	06-6428-3011	077-522-2320	077-583-2323 583-2330 524-0012	073-423-3266	0735-21-3551	0738-24-2066																	
整備工場名	光力工業所	東大阪産機	美里商事	(株)オーヨド	(有)三栄建機サービス	志摩機械(株)	(有)田辺機械サービス	(有)大原機械商会	島津機工	太田工業	双栄工業(株)	(有)兵庫スクリュウ商会	サンキョー(株)建機部	田村産業(株)	(株)山栄建機リース サービス部	(株)奥清商店	(株)川鳴機械	レビット哲歌山(株)	(株) ニヤマ	ナカニシ機械サービス																	
如	阪 A	⋖	⋖	⋖	都 A	A	A	₩ V	庫A	⋖	A	A	A	A	⋖	宫 A	A	∀ ∃	A				+	1	+		+	+	+			1	+	+	+	\dagger	+
	К	=	=	//	低	//	=	KIK.	此	=	11	//	=	=	=	撝	//	和歌山	//	=																	
地区									'n	Į		919	腦																								
														Ī			0				Δ))											

																								N.				_														Ī
所在地	新潟市海老ヶ瀬新町15-10	魚沼市中島414-3	上越市下新町799	糸魚川市大和川761-1	木曽郡上松町荻原2330-1	長野市若里6-6-24	上田市大字御所717	塩尻市大字鷺川1588	甲斐市富竹新田1989-3	富士吉田市松山1282-10		富山市上飯野32	高岡市能町東30	富山市向新庄4-1-69	氷見市小竹前田468	七尾市万行町38-314	小松市向本折町マ28	金沢市駅西新町2-15-25	河北郡津幡町字浅田木172	白山市長竹町308	福井市花堂東1-20-5	421-3552 435-0012 浜松市安間町264-1	静岡市駿河区西脇500-2	富士宮市東阿幸地731	幅十市神戸346-31	下田市1-15-32	沼津市西間門85-1	名古屋市中川区太平通5-10-1	名古屋市緑区篭山3-113	海部郡大治町北間島柿の木9	豊橋市清須町字万高地83	豊橋市大岩町字反茂56	岡崎市井田南町1-8	一宮市多加木5-18-13	安八郡神戸町神戸1142-3	多治見市白山町1-48	高山市国府町横輪239	高山市中切町1020	中津川市宮前町2-14	四日市市白須賀町1-3-16	津市高茶屋小森上野町 津卸商業センター内	
			<u> </u>					_			\rightarrow	_						-		-		川2川		_	-	·						_		'								1
II-	950-0808	946-0057	943-0142	941-0007	399-5608	380-0928	386-0033	399-6301	400-0113	403-0016		930-0827	933-0004	930-0916	935-0034	926-0012	923-0961	920-0027	929-0324	924-0811	918-8013	435-00	422-8044	418-0071	417-0807	415-0021	410-0871	454-08	458-0007	490-1132	440-0095	441-3147	444-0068	491-0837	503-2305	507-0038	509-4105	506-0043	508-0031	5100-0018	514-0816	
X A X	270-5670	2-8218	24-1415	52-6806	52-4626	226-2334	25-5064	34-3587	276-6949	22-5666		_	23-4690	451-6337	91-2398	53-4387	22-0014	222-0264	289-4279	276-5583	35-6683	421-3552	283-3632	27-6286	21-5341	22-0759	24-2791	352-7835 454-0838	877-4381	444-2756	32-5676	41-5964	21-4379	23-3428	27-7713	22-1026	72-3797	34-5478	66-3119	31-6047	234-5133	
調用	025-271-2118	02579-2-2590	0255-24-1390	0255-52-8531	0264-52-2177	026-226-5536	0268-22-7324	0264-34-3587	055-276-4022	0555-22-5379		076-451-3131	0766-23-4211	076-451-6337	0766-91-2345	0767-53-4388	0761-22-0252	076-264-0515	076-288-3245	076-276-2227	0776-36-7708	053-421-3551	054-283-6657	0544-27-8928	0545-21-5247	0558-22-0759	0559-24-2654	052-352-1301	052-877-4100	052-444-2646	0532-32-5667	0532-41-0155	0564-21-0246	0586-23-3308	0584-27-2125	0572-22-1513	0577-72-3797	0577-34-7689	0573-66-3152	0593-31-1826	059-234-4151	
整備工場名	(有)中川機械	佐藤産機	飯田機械サービス	九三開発工機(株)糸魚川営業所	(有)国光工業	(有)三和電機工業	(有)北炭商事	小澤機械	三 宗林業機械(株)	スズキ建機サービス			九三開発工機(株)高岡支店	富山フィールドサービス		(有)建機サービス工業	一とヘムルシロ(身)	(株)日建	固本機械産業(株)	(有)石川建機サーバス	産建機械リース(株)	大興産業(株)	(有)メカトロニクス		版	(有)渡邊産業機械	(株)片岡屋建設機械部	太平リース(株)	チトセ 千年産業(株)	石川建機	神谷商会	(((((((((((((((((((山本機械販売(株)	(有)葉栗建機	(有)馬渕機械工業	版東ホンダ機械	山本機械工業	(有)豊栄機械	(有)青徳リース	三重発動機(株)	(株)とうみや	
位	赆	Ø	⋖	⋖	野A	⋖	⋖	Ø	X V	A		∀ ∃			⋖	Ξ	A	⋖	⋖	⋖	#	田田	A	A	⋖		⋖	知	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	型 日	⋖	⋖	⋖	⋖	重	⋖	Ŧ
账	新	=	//	//	単	11	=	=	=	//		 [1][//	//	//	日	//	=	=	*	福	静	//	//	"	//	=	愛 争	*	=	=	=	//	=	一一一	//	=	*	=		*	
基区				H		ψ.	1	Ŋ							÷	7		ŧ	쌢											£	1		40	ii ii								

#	_				_	_	_	_	_				_	_		_				0.1	_			_																			_	_
# 名	所在地	北九州市小倉南区南若園町4-9	福岡市中央区長浜2-3-40	福岡市博多区半道橋1-14-1	福岡市東区多の津5-13-6			十/4-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	大分币青局 1-3-42	大分市権迫5組の5	鹿島市大字中村1982-7	三春基郡基川町長野170-3	1714 1777 1774	四次十分及予門回田塚とこの十十七十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	緊冲已後因死刑四國481-33	- 1	_	五島市三尾野町62	熊本市南高江3-3-85	人吉市願成寺町字下浦田1411-12	熊本市田崎1-5-64	球磨郡あさぎり町免田西500-5	八代郡氷川町大字棒16-1	火候市浜町3-4-16	宮崎市大字赤江飛江田1083-3	日向市大字日知屋塩田4777-30	西都市童子丸216-2	霧島市国分中央5-16-13	薩摩川内市宮崎町1933	鹿屋市旭原町3593-60	奄美市名瀬小浜町23-3	鹿児島市犬迫町7965-1	康児島市郡元3-22-6	うるま市州崎7-35	名護市大中5-2-2	中頭郡西原町字吳屋78-1	石垣市字新川375-1							
							879,0104				849-1304	841-0202	7010107	72 2 2 070	858-0412	817-0001	811-5215	853-0014	861-4106	868-0022	860-0053	868-0412	869-4607	867-0065	880-0912	883-0062	881-0025	899-4332	895-0013	893-0022	894-0006	891-1205	8900-0068	904-2234	905-0017	903-0124	907-0024							
	FAX		741-6492	414-7331	621-7135			000	522-0239	544-5315	3-2652	81-0645	056 00 47	40.0004	43-470	52-2507	4-5888	74-3299	357-3701	24-7922	354-3181	45-5038	62-4349	63-2545	52-7725	53-0416	43-0746	46-8078	22-6816	43-9586	52-2491	238-0118	256-9088	939-5387	53-4983	5-5343	83-2751							
		093-963-0370	092-781-4928	092-414-7329	092-621-7130	092-932-4074	0979-32-837E	0010-0010	09/-522-0222	097-543-5237	09546-3-2652	0942-81-0635	005 056 0610	030-00-001E	U85/-43-5U33	0920-52-2281	09204-4-5888	0959-72-1727	096-357-3701	0966-24-7149	096-354-3171	0966-45-1275	0965-62-3300	0966-63-2545	0985-53-0993	0982-52-6108	0983-43-2451	0995-46-0508	0996-22-6191	0994-43-9588	0997-52-2490	099-238-0118	099-251-5266	098-937-1428	0980-52-3210	09894-5-5413	0980-83-2751							
歌 簡	擊	3同機械産業(有)	受知ポンプ工業(株)	5日商会	- 和機電工業(株)	有)原建機産業	#\#\	(大) / ハン / ハ	景宋建機整備(有)	旬)大分メリー商金	有)西農機	有)甲南エンジニアリング	在)米公路今间成十亩		で同年徴リーヒス	有)大久保内燃機	本機工	5菜産業	<田特殊機械	卧橋建機(有)	コバン熊本販売(株)	有)球磨資材	有)畑中電機工業	島商店	لَإ	これ産業(有)	有)日向機械	有)川田機械	六田機工(株)	5美機械	有)ミチムラ電機	لاً ا	有)前山商会	有)コザモートル	コザモートル(名護)	ル正電動)一ド機械							
		⋖			1							1		- 1	- 1	- 1		+14-	⋖			1	-	_				⋖													\dashv	\pm	+	\pm
			"	//	=	=	‡	? :	*	*		//		- :	*	*	//	*		=	//	//	//	=		//	=	觀児島	//	=	=	//	//		//	//	//							
		14		_	_	1	11	,1	_		-	_	1-	-1				九	-yan-x	_	_	_	1 3	E	10-4	_	_		_	_	_			./~					_		 			


																				_																
所在地	木田郡三木町上高岡1619-1	仲多度郡多度津町大字山階2261-1	徳島市名東町2-598-1	三好市池田町字シマ776	海部郡牟岐町大字川長字山戸12-1	高知市葛島1-10-64	須崎市大間東町5-46	高知市萩町1-8-7	松山市藤原町1-4-37	松山市朝生田町6-5-27	八幡浜市日土町2番耕地116	宇和島市住吉町1-7-7	広島市西区商工センター5-3-2	広島市南区皆実町1-11-15	広島市南区上東雲町20-12	広島市東区戸坂山根2-9-15	呉市広大広1-5-37	福山市地吹町3-8	福山市郷分町1238-1	731-3622 山県郡安芸太田町下殿河内1306-6	松江市東津田町1298-3			林田市協田町2092-2	宇部市大字善和203-126	下松市美里町4-5-1	周南市古泉3-8-5	鳥取市南米町9	米子市夜見町鉄工団地内	岡山市東古松2-1-8	岡山市古新田1570-1	津山市宮属325				
I⊢	761-0613	764-0034	770-0047	778-0005	775-0004	780-8121	785-0035	780-8006	790-0034	790-0952	796-0170	798-0003	733-0833	734-0007	734-0021	732-0002	737-0111	720-0816	720-0093	731-3622	690-0011	693-0031	695-0024	929-3676	759-0134	744-0073	746-0024	689-1121	683-0851	700-0921	701-0203	709-4613				
FAX	899-1985	32-7390	631-9224	72-4352	72-1168	1975-588	42-0756	831-5257	943-4007	941-6730	6970-97	24-5508	277-7591	251-0474	284-0654	220-1366	71-2660	23-9861	52-0479	2-2036	27-6620	23-3896	53-3824	22-8898	62-5353	41-4607	63-9151	53-2590	29-5270	223-8616	282-4104	57-2290				
里	087-899-1666	0877-32-5265	088-631-2232	0883-72-4321	0884-72-1919	088-883-5191	0889-42-2003	088-831-2223	089-941-4817	089-932-2545	0894-26-1011	0895-24-5444	082-278-0041	082-251-0471	082-284-0653	082-229-7512	0823-71-2622	0849-21-2466	0849-52-0472	08262-2-1850	0852-23-1500	0853-23-3030	0855-53-0671	0856-22-4123	0836-62-0985	0833-41-4649	0834-63-3332	0857-53-1611	0859-29-0230	086-223-8616	086-282-4101	0868-57-2292				
整備工場名	トーヨースギウエ(株) 高松サービスセンター	トーヨースギウエ(株) 西讃サービスセンター	ロバン徳島販売(株)			(株)四国建設センター	松田鉱産(株)	(有)ヨシオカ商会	松友機械商会	富士エンジニアリング(株)		(有)畠山産業	(宝物産(株)	(株)東洋機工商会	(有)新田整備	共栄建機整備(株)	大成機工(株)	大谷機工(株)	(進徳産業	(有)加計機工							-1	_ `	三協建機(株)米子工場	コラキ 岡輝モータース(岡山スパリレ)	(藤原建機(株)	(株)フジケン津山				
佑	=	⋖	¥ ∰	А	Α	知A	⋖	A	媛A	A	Α	⋖	₩ A	⋖	Ø	Α	⋖	А	⋖	Ø	根 A	⋖	⋖	⋖	∀ □	⋖	⋖	取 A	⋖	₹	Ø	⋖		\dashv	+	+
1		=		//	//		=	#	圏	=	//	=		=	=	//	=	//	//	=		=	=	=	<u>ц</u> Э	=	=		=	超	=	=				
日本	桕		印飾			100		IH					1												킈			144		扭	1		 			
型			Ы					Ш	11												ш					Н	11									

リスト

部品特約店 部品販売店 リスト ロビンエンジンの補修用部品の大卸及び卸販売は次の特約店、販売店で行なっておりますのでご利用ください。

	ı			I	1	
県 名	特・販の別	社 名	電話	FAX	₹	所 在 地
北海道	部品特約店	北富士産業機械(株)	011-582-1191			札幌市南区南三十条西8-4-1
宮城		興立産業(株)	022-235-9314			仙台市宮城野区扇町4-6-16
青 森	部品販売店	(株)前田産業	017-729-4811	729-4816	030-0843	青森市大字浜田字玉川217
//	//	(有)三和機械販売	0178-20-4365	20-4364	039-1165	八戸市石堂2-1-31
岩 手	//	(有)クリーンモーター岩手	019-696-2766	696-2867	020-0403	盛岡市乙部4-130-5
秋田	//	幸和リース(株)	0185-54-3258	54-8397	016-0179	能代市浅内字横道19-1
//	//	斉勇(株)	018-839-7111	839-3442	010-1431	秋田市仁井田二ツ屋1-11-41
山形	//	(株)山工社	023-622-0933	622-0963	990-0057	山形市宮町3-2-8
福島	//	佐藤マシナックス工商(株)	024-559-1111	559-1682	960-8056	福島市八島田字時田4-1
新 潟	部品特約店	(株)カマヤ	025-260-5588	260-5518	950-2031	新潟市流通センター2-4-2
東京	部品特約店	富士重工産機販売(株) 東京支店	03-3552-0925	3552-0928	104-0042	中央区入船1-1-21
神奈川	部品販売店	(有)常盤工業	045-372-2950	372-2951	240-0042	横浜市保土ヶ谷区上星川町3-15-9
埼玉	//	(株)新宮電機産業	048-421-4531	422-0649	335-0035	戸田市笹目南町25-1
茨 城	//	茨城建機(株)	029-224-0131	225-7958	310-0036	水戸市新荘2-4-1
栃木	//	(株)福田機械店	028-621-0424	624-9463	321-0962	宇都宮市今泉町32-1
山梨	//	三栄林業機械(株)	055-276-4022	276-6949	400-0113	甲斐市富竹新田1989-3
愛知	部品特約店	富士重工産機販売(株) 名古屋支店	052-824-8820	824-8570	457-0016	名古屋市南区汐田町8-23
静岡	部品販売店	大興産業(株)	053-421-3551	421-4532	435-0012	浜松市安間町264-1
岐阜	//	(有)馬渕機械工業	0584-27-2125	27-7713	503-2305	安八郡神戸町神戸1142-3
三重	//	(株)とうみや	059-234-4151	234-5133	514-0816	津市高茶屋小森上野町 津卸商業センター内
//	//	三重発動機(株)	0593-31-1826	31-6047	510-0018	四日市市白須賀町1-3-16
石川	//	(有)コマツヤンマー	0761-22-0252	22-0014	923-0961	小松市向本折町マ28
//	//	(株)日建	076-264-0515	222-0264	920-0064	金沢市駅西新町2-15-25
福井	//	産建機械リース(株)	0776-36-7708	35-6683	918-8013	福井市花堂東1-20-5
富山	部品特約店	丸三開発工機(株)	076-451-3511	451-3573	930-0827	富山市上飯野32
//	部品販売店	(有)トミケンキ	0766-91-2345	91-2398	935-0034	氷見市小竹前田468
大 阪	部品特約店	富士ロビン(株)西部建機	072-760-5164	760-5160	563-0024	池田市鉢塚2-9-11
//	部品販売店	(株)ヤマトヤ カンサイパーツセンター	06-6568-7715	6568-7716	556-0027	大阪市浪速区木津川1-4-26
//	//	(株)ツルミマシナリー	06-6911-4213	6911-4308	538-0053	大阪市鶴見区鶴見3-6-27
京都	//	(有)三栄建機サービス	075-931-3777	931-3666	612-8496	京都市伏見区久我西出町10-11
兵 庫	//	(株)山栄建機リース サービス部	06-6428-3011	6428-3014	661-0021	尼崎市名神町3-15-8
//	//	(株)三ツ葉	0792-81-8660	81-7349	670-0826	姫路市楠町61-1
香川		トーヨースギウエ(株) 高松サービスセンター	087-899-1666			木田郡三木町上高岡1619-1
徳島	//	ロビン徳島販売(株)	088-631-2232	631-9224	770-0047	徳島市名東町2-598-1
愛媛	//	富士エンジニアリング(株)	089-932-2545			松山市朝生田町6-5-27
高 知	//	(有)ヨシオカ商会	088-831-2223	831-2257	780-8006	高知市萩町 1-8-7
広島	部品特約店	宝物産(株)	082-278-0077	278-0067	733-0833	広島市西区商工センター5-3-2
//	部品販売店	共栄建機整備(株)	082-229-7512	220-1366	732-0002	広島市東区戸坂山根2-9-15
岡山	//	岡山スバル自動車(株)	086-427-1682	427-1685	710-0047	倉敷市大島531-3
島根	//	三和興業(株) 機械営業部	0853-23-3841	24-3978	693-8538	出雲市古志町1508
鳥取	//	(有)西村電装	0857-26-3321	26-3322	680-0846	鳥取市扇町141
福岡	部品特約店	愛知ポンプ工業(株)	092-781-4928	741-6492	810-0072	福岡市中央区長浜2-3-40
//	部品販売店	愛知ポンプ工業(株) 北九州営業所	093-561-3875	561-3874	803-0861	北九州市小倉北区篠崎1-2-33
熊本	//	ロビン熊本販売(株)	096-354-3171	354-3181	860-0053	熊本市田崎1丁目5-64
鹿児島	//	(株)垣本商会	099-269-1531	269-1535	891-0142	鹿児島市和田町1-21-2
沖 縄	//	(有)コザモートル	098-937-1428	939-5387	904-2234	うるま市州崎7-35
			·			

平成18年10月1日現在

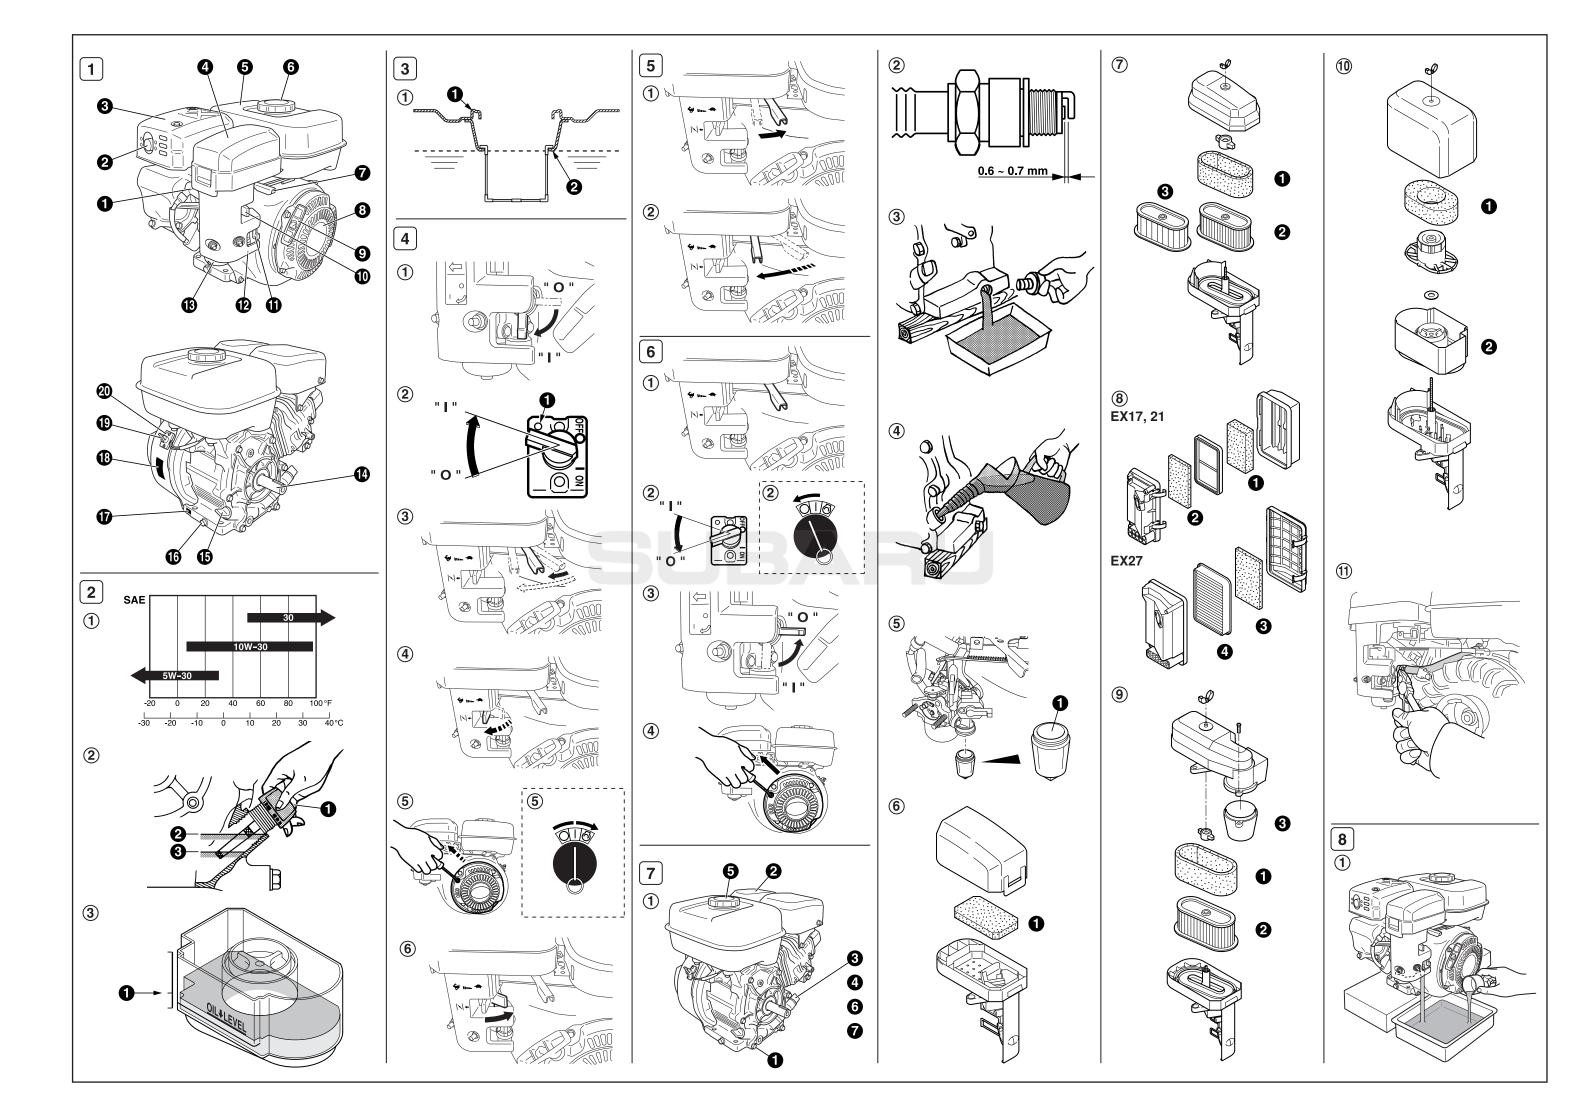

国内排出ガス自主規制について



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小形汎用ガソリン エンジン排出ガス自主規制に適合していることを示しています。

(社)日本陸用内燃機関協会:陸用エンジン業界の健全な発展と 最新技術の開発を図り、併せて関連する諸製造業界の発展にも 寄与することを目的とする団体です。

本協会は、小形汎用ガソリンエンジンの排出ガス中の有害物質を低減する自主規制に取り組んでいます。

自主規制の内容については、下記のホームページにてご覧頂けます。 http://www.lema.or.jp

ISSUE EMD-EU2293

SUBARU

富士重工業株式会社

産業機器カンパニー

〒364-8511 埼玉県北本市朝日4-410

TEL 048-593-7857 TEL 048-593-7965

http://www.fhi.co.jp/robin/